



**ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
SFT-17EN**

GR Οδηγίες Χρήσης



5202650054982



Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη,

Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του προϊόντος **BUDGET**. Όπως όλα τα προϊόντα **BUDGET** έτσι και αυτό κατασκευάστηκε με βάση την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και με τη χρήση αξιόπιστων και σύγχρονων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.

Παρακαλούμε αφιερώστε λίγα λεπτά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε πολύ!

Περιεχόμενα

Πριν ξεκινήσετε.....	2
Χρήση του προϊόντος	2
Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;.....	2
Για την ασφάλειά σας.....	3
Γενικά	3
Εγκατάσταση και χρήση	3
Διαχείριση μπαταριών.....	3
Η συσκευή σας με μια ματιά	4
Περιεχόμενα συσκευασίας	5
Λειτουργία	5
Ανοίγοντας το χρηματοκιβώτιο για πρώτη φορά	5
Τοποθέτηση των μπαταριών	5
Αντικατάσταση μπαταριών	6
Προγραμματισμός / τροποποίηση του κωδικού χρήστη.....	6
Άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου	7
Κλείσιμο του χρηματοκιβωτίου	7
Εγκατάσταση του χρηματοκιβωτίου.....	7
Καθαρισμός και συντήρηση	8
Αντιμετώπιση προβλημάτων	8
Τεχνικά στοιχεία	9
Απόρριψη	9
Εγγύηση.....	10

Πριν ξεκινήσετε...

Χρήση του προϊόντος

Η ενδεδειγμένη χρήση αυτού του χρηματοκιβωτίου περιλαμβάνει τη φύλαξη προσωπικών αντικειμένων ή σημαντικών ειδών όπως χρήματα, κοσμήματα, πιστοποιητικά, έγγραφα, κ.α.

Το χρηματοκιβώτιο αυτό προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικό χώρο.

Το χρηματοκιβώτιο δεν είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.

Για μεγαλύτερη προστασία από κλοπή, το χρηματοκιβώτιο θα πρέπει να στερεωθεί επαρκώς.

Το χρηματοκιβώτιο πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τις υποδείξεις των οδηγιών χρήσης.

Κάθε μορφή χρήσης που δεν περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών θεωρείται εσφαλμένη και δεν εμπίπτει στο πλαίσιο της νομικής ευθύνης του κατασκευαστή.

Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;

Οι σημειώσεις που υποδεικνύουν κίνδυνο και οι υπόλοιπες σημειώσεις προσδιορίζονται με σαφήνεια στο εγχειρίδιο οδηγιών. Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση. Τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας



Τύπος και πηγή κινδύνου!

Αυτό το σύμβολο προειδοποιεί για την επαγρύπνηση και την πρόληψη κινδύνων γενικής φύσεως. Εμφανίζεται π.χ. σε σχέση με προειδοποιήσεις ή άλλα σύμβολα τα οποία αν δεν ληφθούν υπόψη μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή βλάβες στο προϊόν.



Σημείωση:

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα τις διαδικασίες που περιγράφονται.

Για την ασφάλειά σας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !

Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης!

Οι παραλείψεις κατά την εφαρμογή των παρόντων υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών χρήσης μπορούν να οδηγήσουν σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και τραυματισμούς.

Γενικά

- Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.
- Φροντίστε να φυλάξετε τις οδηγίες για να τις μεταβιβάσετε στον επόμενο κάτοχο του προϊόντος.
- Πριν την πρώτη χρήση, ο χειριστής της συσκευής πρέπει να έχει διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες λειτουργίας, προκειμένου να χρησιμοποιήσει τη συσκευή με ασφάλεια.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν λειτουργεί σωστά. Αν η συσκευή ή ένα εξάρτημά της παρουσιάσει ελάττωμα, πρέπει να επισκευαστεί από εξειδικευμένο άτομο.
- Τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας! Αν παραβλέψετε οποιαδήποτε από τις οδηγίες ασφαλείας, ενδέχεται να θέσετε σε κίνδυνο τον εαυτό σας και άλλους.
- Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από άτομα κάτω των 18 ετών και από χρήστες που δεν είναι εξοικειωμένοι με τη λειτουργία της.
- Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από άτομα που δεν διαθέτουν τις σωματικές, νοητικές ή αισθητηριακές ικανότητες να χειριστούν τη συσκευή με προσοχή και ασφάλεια.

Εγκατάσταση και χρήση

1. Προχωρήστε στην εγκατάσταση μόνο, εφόσον έχετε κατανοήσει πλήρως τις οδηγίες εγκατάστασης και διαθέτετε τα κατάλληλα εργαλεία/εξαρτήματα. Σε περίπτωση ερωτήσεων ή εάν χρειαστείτε εργαλεία, απευθυνθείτε στο εξειδικευμένο εμπόριο ή σε αρμόδιο επαγγελματία.
2. Ελέγξτε το προϊόν πριν την εγκατάσταση για ενδεχόμενες φθορές. Σε περίπτωση εντοπισμού φθορών, μην εγκαταστήσετε το προϊόν. Οι φθορές επηρεάζουν την ασφάλεια του χρηματοκιβωτίου.
3. Βεβαιωθείτε πως η επιφάνεια στην οποία θα σταθεροποιήσετε το προϊόν αντέχει το φορτίο και το περιεχόμενό του. Ζητήστε την ενίσχυση της επιφάνειας από αρμόδιο επαγγελματία, εφόσον απαιτηθεί.
4. Εξετάστε την επιφάνεια εγκατάστασης πριν την έναρξη της συναρμολόγησης. Βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχουν κρυφοί αγωγοί ρεύματος ή ύδρευσης ή άλλα αντικείμενα στον τοίχο, στον οποίο θα στερεώσετε το χρηματοκιβώτιο.

Διαχείριση μπαταριών




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !

Τα υγρά των μπαταριών είναι καυστικά. Αποφεύγετε την άμεση επαφή των υγρών μπαταρίας με τα μάτια, την επιδερμίδα και τους βλεννογόνους! Σε περίπτωση, ωστόσο, επαφής σας με τα υγρά της μπαταρίας, ξεπλύνετε τα σημεία επαφής με άφθονο νερό και ζητήστε άμεσα τη συμβουλή γιατρού!

1. Οι μπαταρίες του παρόντος προϊόντος δεν είναι επαναφορτιζόμενες. Μη φορτίζετε ποτέ μπαταρίες που δεν είναι επαναφορτιζόμενες, εφόσον αυτό μπορεί να προκαλέσει, έκρηξη με συνέπεια βαρύ τραυματισμό και υλικές ζημιές.
2. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά και μη τις βραχυκυκλώνετε, εφόσον αυτό μπορεί να προκαλέσει, έκρηξη με συνέπεια βαρύ τραυματισμό και υλικές ζημιές.
3. Οι μπαταρίες δεν είναι παιχνίδι. Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από μικρά παιδιά. Η κατάποση ή η

- έκρηξη μπαταριών μπορούν να προκαλέσουν θανάσιμο τραυματισμό.
- Κατά την τοποθέτηση των μπαταριών, προσέχετε την πολικότητά τους η οποία επισημαίνεται στη θήκη τοποθέτησης τους. Οι μπαταρίες που τοποθετούνται λανθασμένα είναι πιθανό να προκαλέσουν έκρηξη ή να βλάβη στο προϊόν.
 - Αφαιρείτε άμεσα τις παλιές ή άδειες μπαταρίες από το προϊόν, εφόσον υπάρχει κίνδυνος διαρροής τους με συνέπεια τη βλάβη του προϊόντος.
 - Μη χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα άδειες και νέες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικών τύπων και κατασκευαστών στην ίδια θήκη μπαταριών! Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και τραυματισμών!
 - Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τον τύπο μπαταριών που αναγράφεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος!

Η συσκευή σας με μια ματιά

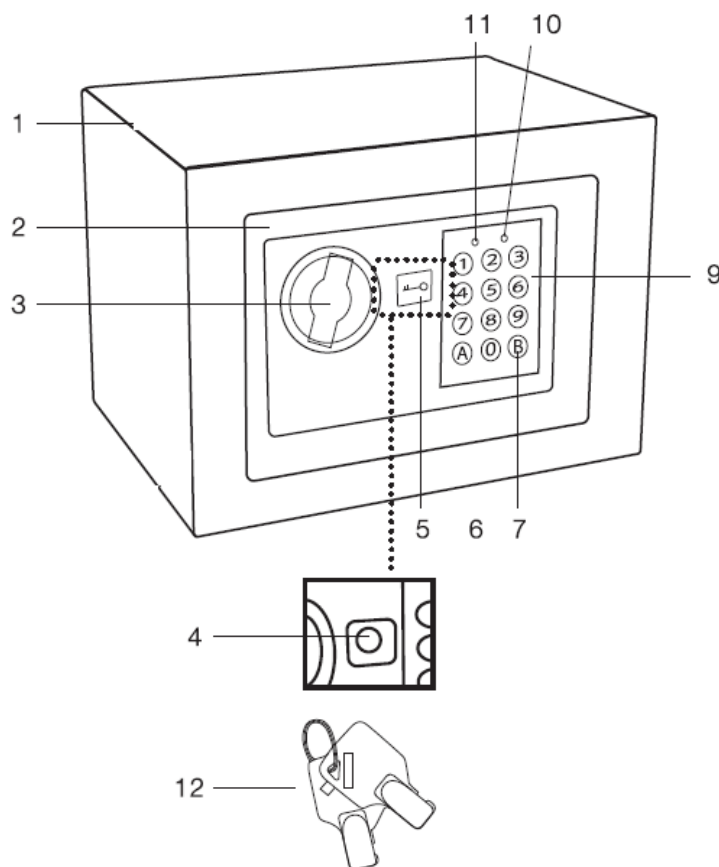

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Χρηματοκιβώτιο | 7. Πλήκτρο «B» |
| 2. Πόρτα χρηματοκιβωτίου | 9. Πληκτρολόγιο |
| 3. Περιστροφικό κουμπί | 10. Πράσινη ενδεικτική λυχνία μπαταρίας |
| 4. Κλειδαριά | 11. Κόκκινη ενδεικτική λυχνία μπαταρίας |
| 5. Κάλυμμα | 12. Κλειδί |
| 6. Πλήκτρο «A» | |

Περιεχόμενα συσκευασίας

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται τα παρακάτω εξαρτήματα:

- Χρηματοκιβώτιο (1)
- Κλειδιά (2)
- Μπαταρίες AA, 1.5V (4)
- Βίδες στήριξης



Σημείωση:

Εάν οποιοδήποτε από τα εξαρτήματα λείπει ή είναι ελαττωματικό, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.

Λειτουργία

Ανοίγοντας το χρηματοκιβώτιο για πρώτη φορά

Το προϊόν πρέπει να ανοιχθεί χειροκίνητα με το κλειδί πριν την πρώτη χρήση.

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα (5) της κλειδαριάς (4).
2. Τοποθετήστε το κλειδί (12) στην κλειδαριά (4), πιέστε το ελαφρά προς τα μέσα και περιστρέψτε το αριστερόστροφα μέχρι τέρμα. Περιστρέψτε δεξιόστροφα το περιστροφικό κουμπί (3) και ανοίξτε την πόρτα του χρηματοκιβωτίου (2).
3. Επαναφέρατε το κάλυμμα (5).

Τοποθέτηση των μπαταριών

Το χρηματοκιβώτιο χρειάζεται 4 μπαταρίες μεγέθους «AA» (1,5V).

Για να μπορέσετε να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο με τον κωδικό χρήστη, θα πρέπει να τοποθετήσετε τις μπαταρίες.

1. Ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο. Η θήκη μπαταριών βρίσκεται στο εσωτερικό της πόρτας του χρηματοκιβωτίου (2).
2. Αφαιρέστε το καπάκι της θήκης μπαταριών. Ωθήστε την προεξοχή στο καπάκι της θήκης μπαταριών προς τα κάτω και αφαιρέστε το καπάκι.
3. Τοποθετήστε τις μπαταρίες μέσα στη θήκη. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί με τη σωστή πολικότητα.
4. Αφού τοποθετήσετε τις μπαταρίες, κλείστε το καπάκι της θήκης μπαταριών.

Προτείνεται η χρήση αλκαλικών μπαταριών.

Αντικατάσταση μπαταριών

1. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες μόλις ανάψει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία μπαταρίας (11) (βλ. «Τοποθέτηση μπαταριών»).
2. Μετά την εισαγωγή του κωδικού χρήστη θα ανάψει είτε η πράσινη είτε η κόκκινη ενδεικτική λυχνία μπαταρίας.
Αν οι μπαταρίες δεν είναι πλήρως φορτισμένες θα ανάψει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία μπαταρίας (11).
Αν οι μπαταρίες είναι καινούργιες και τοποθετηθούν σωστά θα ανάψει η πράσινη ενδεικτική λυχνία μπαταρίας (10).

Υπόδειξη: Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών διαγράφεται ο κωδικός του χρήστη και θα απαιτηθεί να προγραμματιστεί εκ νέου. Ακολουθήστε τις οδηγίες της παραγράφου «Προγραμματισμός / τροποποίηση του κωδικού χρήστη».

Προγραμματισμός / τροποποίηση του κωδικού χρήστη

Προγραμματισμός

Μπορείτε να προγραμματίσετε τον επιθυμητό 8-ψηφιο κωδικό χρήστη μέσω του πληκτρολογίου.

1. Ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο και αφαιρέστε το καπάκι της θήκης μπαταριών σύμφωνα με τις οδηγίες.
2. Πιέστε το κόκκινο πλήκτρο επαναφοράς στο επάνω άκρο της θήκης μπαταριών. Θα ακουστούν δύο ηχητικά σήματα.
3. Εισάγετε εντός 15 δευτερολέπτων τον επιθυμητό κωδικό χρήστη με τα ψηφία “0” έως “9” του πληκτρολογίου και επιβεβαιώστε την εισαγωγή πιέζοντας το πλήκτρο “A” (6) ή “B” (7).

Έλεγχος:

1. Κλειδώστε το χρηματοκιβώτιο και προσπαθήστε να το ανοίξετε με τον πρόσφατα εισηγμένο κωδικό χρήστη (βλ. «Άνοιγμα με τον κωδικό χρήστη»).
2. Ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο με το κλειδί (12) σε περίπτωση που δεν καταφέρετε να το ανοίξετε με τον κωδικό χρήστη και επαναλάβετε τη διαδικασία.

Τροποποίηση

Όταν θέλετε να τροποποιήσετε τον κωδικό χρήστη ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

1. Ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο χειροκίνητα με το κλειδί (12) ή με εισαγωγή του παλιού κωδικού χρήστη.
2. Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών αφαιρώντας το κάλυμμα.
4. Πιέστε το κόκκινο πλήκτρο επαναφοράς στο επάνω άκρο της θήκης μπαταριών. Θα ακουστούν δύο ηχητικά σήματα.
3. Εισάγετε τώρα το νέο κωδικό σύμφωνα με τις οδηγίες.

Ανοιγμα του χρηματοκιβωτίου

Με κωδικό χρήστη

1. Εισάγετε τον κωδικό χρήστη με τα ψηφία “0” έως “9” του πληκτρολογίου και επιβεβαιώστε την εισαγωγή πιέζοντας το πλήκτρο “A” (6) ή “B” (7).
2. Περιστρέψτε δεξιόστροφα το περιστροφικό κουμπί (3) και ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο.

Υπόδειξη: Λαμβάνετε υπόψη σας τις ενδεικτικές λυχνίες (6) και (7) κατά την εισαγωγή του κωδικού σας. Εάν ανάψει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία μπαταρίας, τότε θα πρέπει να αντικατασταθούν οι μπαταρίες.

Υπόδειξη: Σε περίπτωση εσφαλμένης εισαγωγής κωδικού χρήστη, θα ακουστεί τριπλό ηχητικό σήμα. Επαναλάβετε την εισαγωγή σε αυτή την περίπτωση. Εάν εισαχθεί τρεις συνεχόμενες φορές ο λανθασμένος κωδικός χρήστη, τότε για περίπου 20 δευτερόλεπτα δε θα μπορεί να εισαχθεί πλέον κάποιος κωδικός. Εάν εισαχθεί ξανά άλλες τρεις συνεχόμενες φορές ο λανθασμένος κωδικός χρήστη, τότε για περίπου 5 λεπτά δε θα μπορεί να εισαχθεί πλέον κάποιος κωδικός.

Με κλειδί

Για τη δική σας ευκολία, έχουμε σχεδιάσει ένα σύστημα χειροκίνητης παράκαμψης για το χρηματοκιβώτιό σας, ακόμα κι αν ξεχάσατε τον κωδικό σας.

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα (5).
2. Τοποθετήστε το κλειδί (12) στην κλειδαριά (4), πιέστε το ελαφρά προς τα μέσα και περιστρέψτε το αριστερόστροφα μέχρι τέρμα. Περιστρέψτε δεξιόστροφα το περιστροφικό κουμπί (3) και ανοίξτε την πόρτα του χρηματοκιβωτίου (2).

Κλείσιμο του χρηματοκιβωτίου

1. Κλείστε την πόρτα (2) και περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί (3) αριστερόστροφα για να κλείσετε το χρηματοκιβώτιο.
2. Επαναφέρατε το κάλυμμα (5) εφόσον έχετε ανοίξει προηγουμένως το χρηματοκιβώτιο με κλειδί.

Εγκατάσταση του χρηματοκιβωτίου

Για να μειώσετε τον κίνδυνο κλοπής του χρηματοκιβωτίου σας, μπορείτε να το ασφαλίσετε στο δάπεδο, σε τοίχο ή σε ντουλάπι. Για τη δική σας ευκολία, υπάρχουν οπές (διαμέτρου 8mm) στο κάτω και στο πίσω μέρος του χρηματοκιβωτίου, συνεπώς μπορεί να στερεωθεί με τις παρεχόμενες βίδες στήριξης.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το χρηματοκιβώτιο πρέπει να τοποθετείται οριζοντίως κατά την εγκατάστασή του.

Καθαρισμός και συντήρηση

Καθαρισμός

1. Σκουπίστε τις επιφάνειες του προϊόντος με ένα ελαφρώς νωπό πανί.
2. Σε περίπτωση σκληρής βρωμιάς, χρησιμοποιήστε επιπλέον κάποιο ουδέτερο απορρυπαντικό. Στη συνέχεια στεγνώστε το καθαρισμένο σημείο με ένα στεγνό πανί.

Υπόδειξη: Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά, καθαριστικά ή διαλυτικά μέσα, όπως σκληρά σφουγγάρια ή πανιά. Θα μπορούσαν να φθείρουν τις επιφάνειες του προϊόντος.

Συντήρηση

1. Ελέγχετε τακτικά το προϊόν για ενδεχόμενη διάβρωση. Σε περίπτωση εντοπισμού διάβρωσης, αντιμετωπίστε την με ειδικές βαφές προστασίας, οι οποίες διατίθενται στο εμπόριο.
2. Λιπαίνετε τους μεντεσέδες της πόρτας εάν διαπιστώσετε πως η πόρτα κάνει θόρυβο κατά το άνοιγμα ή το κλείσιμο.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι να κάνετε σε περίπτωση ελαττωματικής λειτουργίας.

Σε πολλές περιπτώσεις η βλάβη μπορεί να προκαλείται από κάποιο μικρό ελάττωμα. Συνήθως, μπορείτε να επιλύσετε μόνοι σας τέτοια προβλήματα. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα, πριν επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς. Με αυτόν τον τρόπο ενδέχεται να εξοικονομήσετε πολύ κόπο και, συχνά, χρήματα.

Σφάλμα/Βλάβη	Αιτία	Λύση
Το χρηματοκιβώτιο δεν ανοίγει	Άδειες ή μισοάδειες μπαταρίες Λανθασμένος κωδικός χρήστη	Ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο με το κλειδί και αντικαταστήστε τις μπαταρίες
Η πόρτα δε μετακινείται, ή μετακινείται δύσκολα		Λιπάνετε τους μεντεσέδες της πόρτας
Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία μπαταρίας ανάβει	Άδειες ή μισοάδειες μπαταρίες	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες
Η εισαγωγή του κωδικού χρήστη είναι αδύνατη	Φραγή του πίνακα ελέγχου λόγω πολλαπλής εισαγωγής λανθασμένων κωδικών. Άδεια μπαταρία	Εισάγετε εκ νέου τον κωδικό χρήστη (Βλ. «Προγραμματισμός/τροποποίηση κωδικού χρήστη») Αντικαταστήστε τις μπαταρίες

Αν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα μόνοι σας, επικοινωνήστε απευθείας με το κατάστημα αγοράς. Θυμηθείτε ότι η εκτέλεση επισκευών από μη επαγγελματίες ακυρώνει την εγγύησή σας και ενδέχεται να προκαλέσει επιπλέον χρεώσεις.

Τεχνικά στοιχεία

Εξωτερικές διαστάσεις	17x23x17 cm
Εσωτερικές διαστάσεις	16x22x12 cm
Βάρος	3,5 Kg
Μπαταρίες	4x1.5V, AA

Απόρριψη

Απόρριψη της συσκευής



Οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Η απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αυτού του είδους πρέπει να γίνεται σε ξεχωριστά σημεία.

Απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες σωστής απόρριψης. Μέσω της σωστής απόρριψης, ο παλαιός εξοπλισμός αποστέλλεται για ανακύκλωση ή για άλλες μορφές επαναχρησιμοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε να αποτραπεί η απελευθέρωση βλαβερών υλικών στο περιβάλλον.



Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες και συσσωρευτές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απόβλητα, αλλά όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς.

- Οι μπαταρίες οι οποίες δεν είναι πλέον χρησιμοποιήσιμες θα πρέπει να συγκεντρώνονται στο σημείο συλλογής μπαταριών του αντιπροσώπου σας ή της τοπικής αρχής.
- Μην καίτε τους συσσωρευτές. Κίνδυνος έκρηξης!
- Διαθέστε αυτά τα υλικά στα κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης.

Απόρριψη της συσκευασίας



Η συσκευασία αποτελείται από χαρτόνι και πλαστικά με αντίστοιχη σήμανση, που μπορούν να ανακυκλωθούν.

Διαθέστε αυτά τα υλικά στα κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης.

Εγγύηση

Για αυτό το προϊόν ισχύει εγγύηση με διάρκεια δύο έτη από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον αυτό έχει αγοραστεί από κατάστημα Praktiker στην Ελλάδα.

Βλάβες που προέρχονται από ακατάλληλη μεταχείριση ή χειρισμό, λάθος τοποθέτηση ή φύλαξη, ακατάλληλη σύνδεση ή εγκατάσταση, από βία ή άλλες εξωτερικές επιδράσεις, καθώς και σε παρεμβάσεις του αγοραστή ή τρίτων οι οποίες δεν ήταν σύμφωνες με τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν, δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Δεν καλύπτεται η φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης. Αποκλείεται επίσης η ανάληψη ευθύνης για αντικείμενα που φυλάσσονται στο χρηματοκιβώτιο. Προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, διότι περιέχουν σημαντικές υποδείξεις.

Για λόγους εξακρίβωσης της ημερομηνίας αγοράς, είναι απαραίτητο να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, που αποτελεί το μόνο αποδεικτικό στοιχείο της ημερομηνίας αγοράς.

Υποδείξεις :

1. Εάν το προϊόν δε λειτουργεί πλέον όπως πρέπει, ελέγξτε παρακαλούμε πρώτα εάν η αιτία είναι άλλοι λόγοι, όπως για παράδειγμα λάθος χειρισμός.
2. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε χρήση της εγγύησης ή σε περίπτωση βλάβης παρακαλούμε απευθυνθείτε προσωπικά στο κατάστημα αγοράς.

Παρακαλούμε προσέξτε ότι θα επισυνάπτετε, θα έχετε διαθέσιμα, ή θα φέρετε μαζί σας σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα:

- Απόδειξη αγοράς
- Περιγραφή προϊόντος / Τύπος / Μάρκα
- Περιγραφή του εμφανιζόμενου προβλήματος με όσο το δυνατόν πιο ακριβή αναφορά του ελαττώματος.

Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, αυτός έχει σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης.

Εισαγωγή – Διανομή:

Praktiker Hellas S.A.

Πειραιώς 176-177 78

Ταύρος, Αθήνα

www.praktiker.gr

Praktiker Hellas S.A.
Πειραιώς 176 - 177 78
Ταύρος, Αθήνα
www.praktiker.gr